


Windows 7 パソコンの設定方法

■パソコンの IP アドレス設定

ステップ 1 [スタート] ボタン→ [コントロールパネル] の順にクリックします。

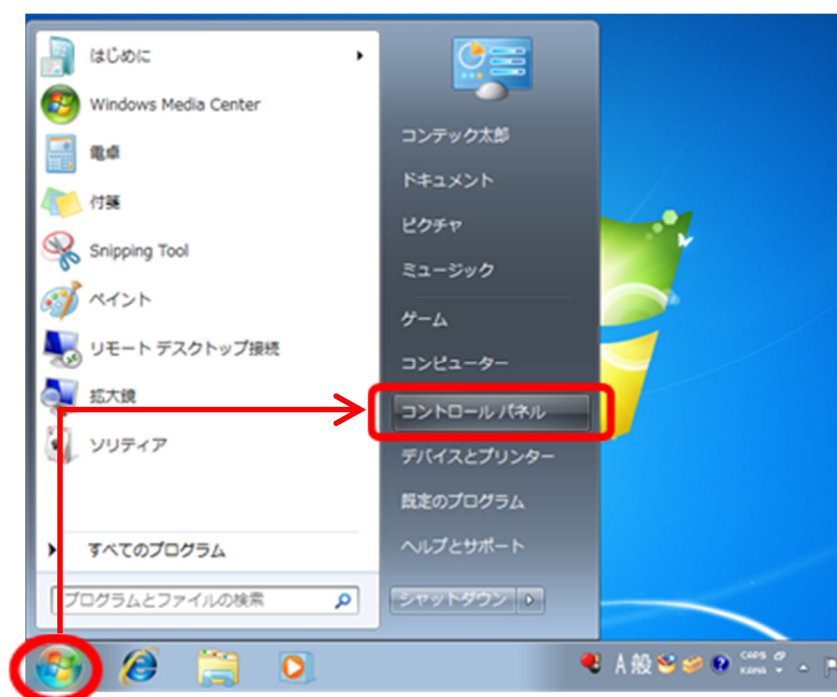


[ネットワーク共有センター] が表示されます。

ステップ 2 [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。




[ネットワークと共有センター] が表示されます。

ステップ 3 [アダプターの設定の変更] をクリックします。

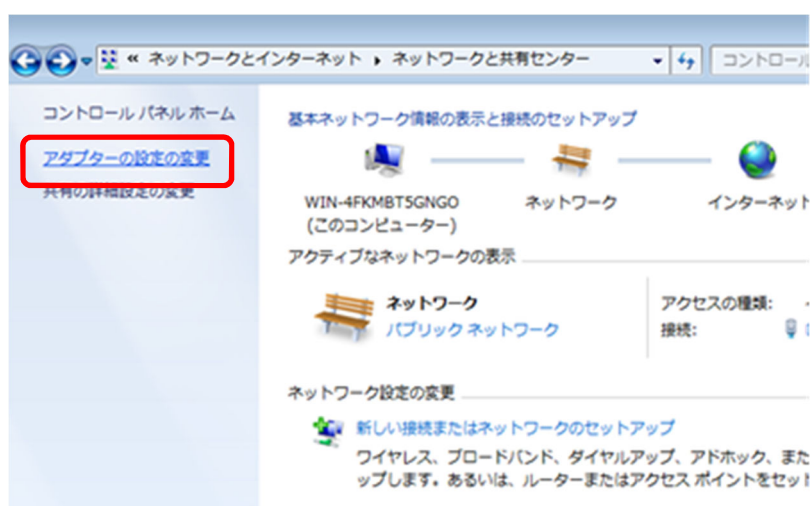


[ネットワーク接続] が表示されます

ステップ 4 [ローカルエリア接続] を右クリックし、表示されるメニューから [プロパティ(R)] をクリックします。

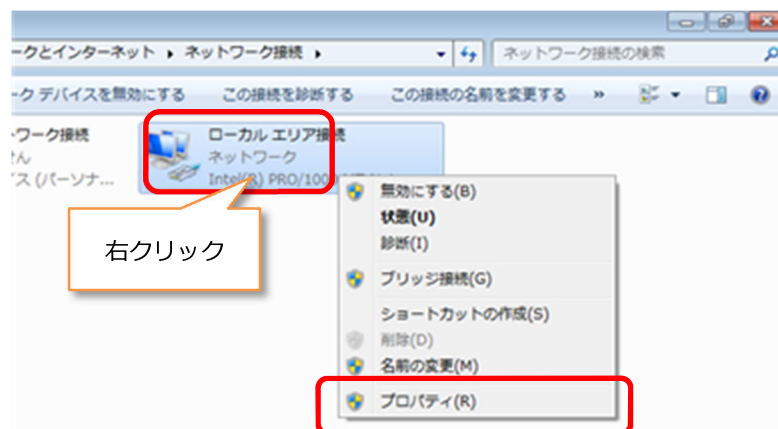


[ローカルエリア接続のプロパティ] が表示されます

ステップ 5 [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] をクリックし、[プロパティ(R)] ボタンをクリックします。

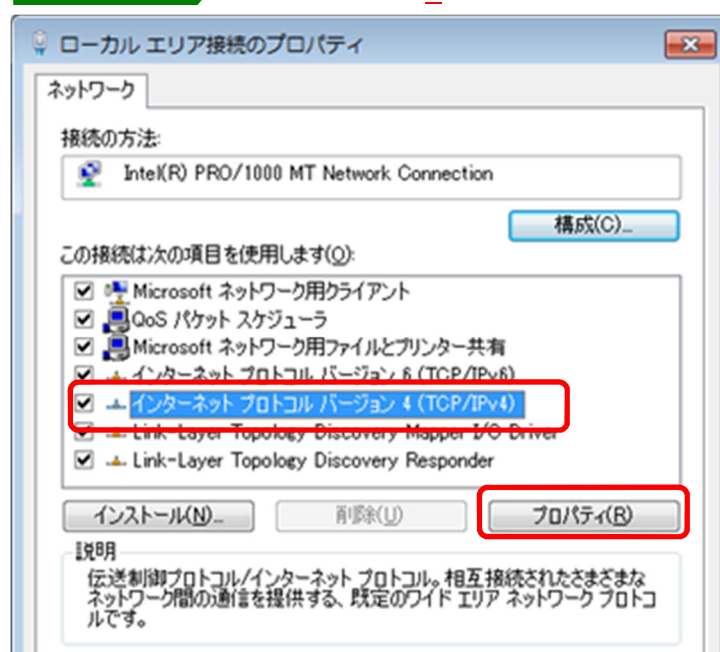

[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] が表示されます。

ステップ 6 [IP アドレス] と [サブネット マスク] を入力します。製品本体の IP アドレスを確認して設定を行ってください。

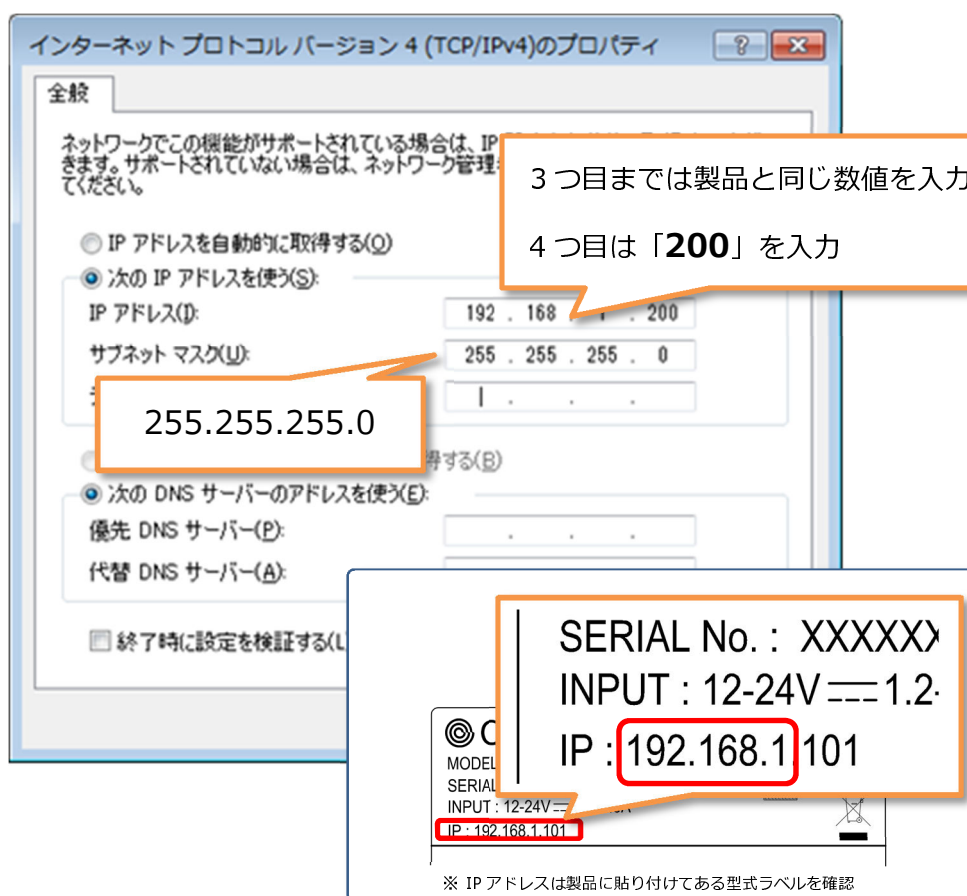

設定入力後、OK ボタンをクリックして操作完了です。


■インターネットオプションの設定

会社内、学校内などのネットワークでは、ブラウザにプロキシの設定をしている場合があります。ローカルなネットワーク上にある本製品に対して PC で設定を行いますので、プロキシは必要ありません。Web ブラウザで本製品の設定を行う間、一時的にプロキシ設定を無効にするか、本機器のアドレスを例外に登録し、プロキシを使用しないようにしてください。

表面のステップ 1、ステップ 2 の手順で「ネットワークと共有センター」を表示します。

ステップ 1


「インターネットオプション」(画面左下) をクリックします。

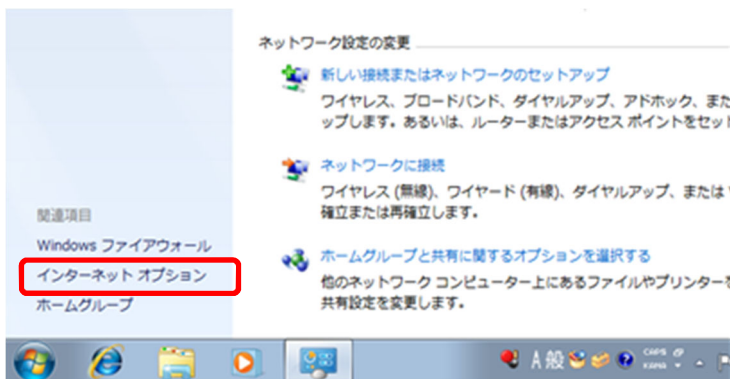

「インターネットオプション」が表示されます。

ステップ 2


「接続」タブをクリックし、表示されるメニューから「LAN の設定(L)」をクリックします。

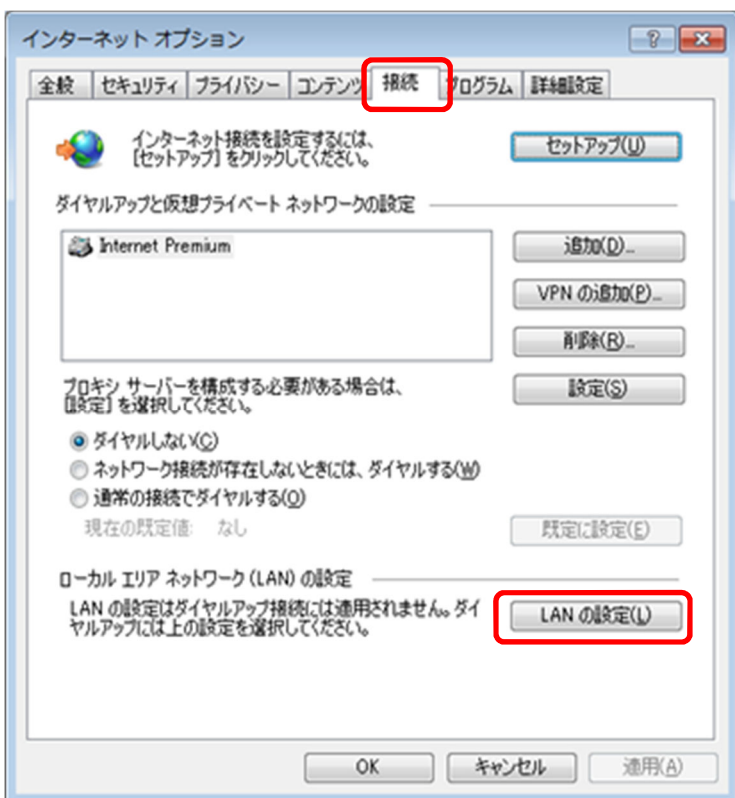

「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」が表示されます。

ステップ 3

「LAN にプロキシ サーバーを使用する」のチェックを外し、OK ボタンをクリックして画面を閉じてください。

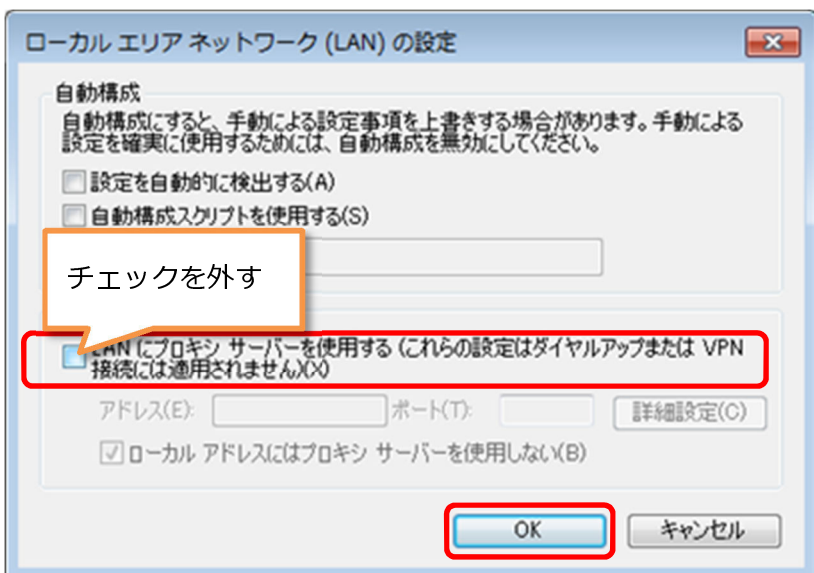

OK ボタンをクリックして操作完了です。


セットアップをしたのに、Web 画面の計測値のデータが変わらない場合は、以下の設定を試みるんじやよ。



左ページの手順で「インターネットオプション」を表示します。

ステップ 1


「全般」タブをクリックし、閲覧の履歴の「設定(S)」をクリックします。

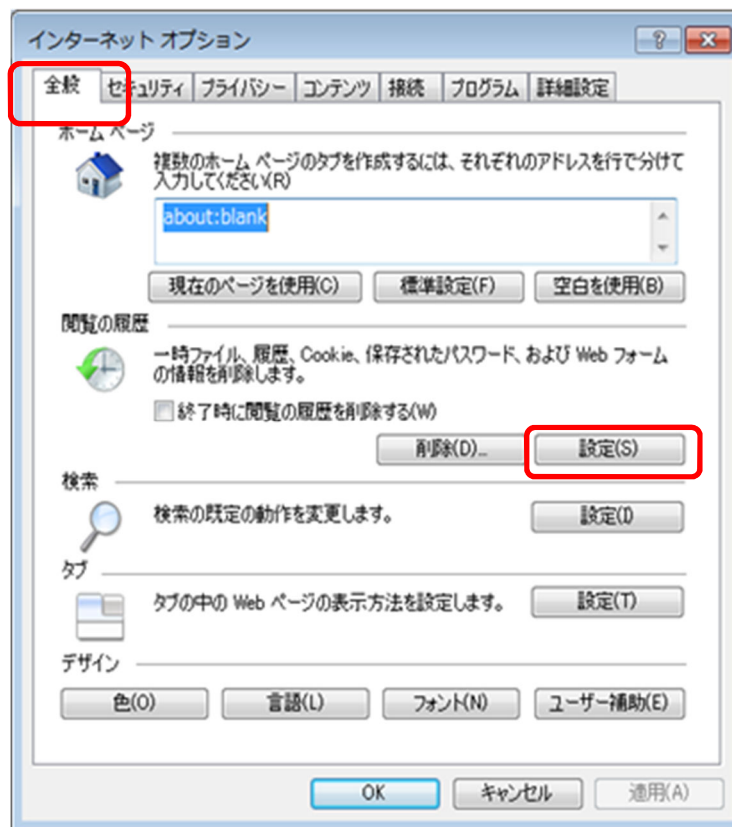

「インターネット一時ファイルと履歴の設定」が表示されます。

ステップ 2

「Web サイトを表示するたびに確認する(E)」をチェックして OK ボタンをクリックして画面を閉じてください。

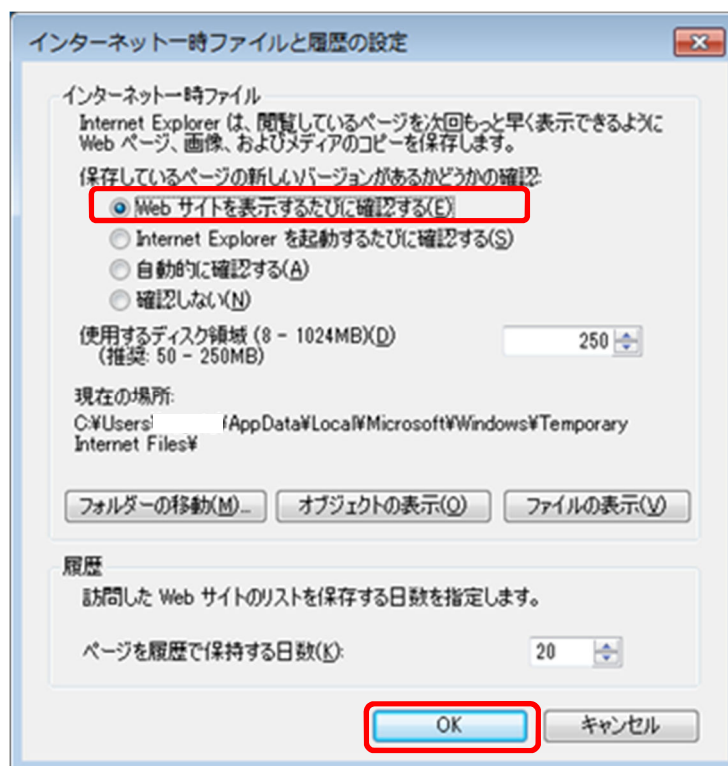

設定が終わったら、OK ボタンをクリックしてね。

