
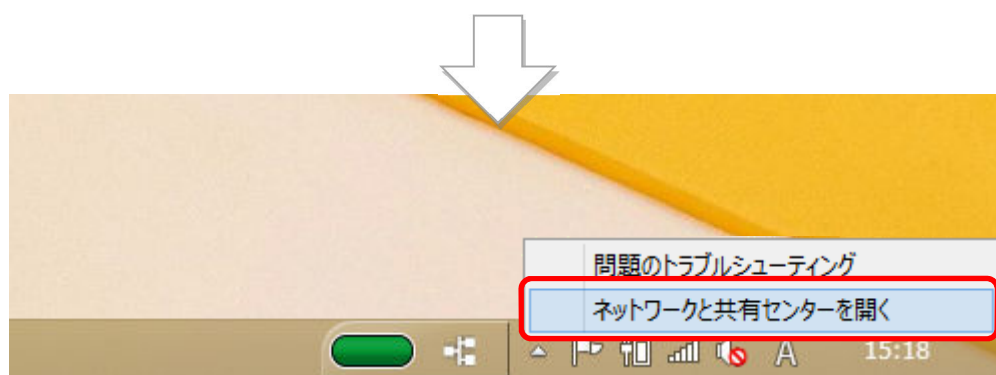


Windows 8 パソコンの設定方法

■パソコンの IP アドレス設定

ステップ 1

タスクトレイ（画面右下）にあるネットワークアイコンを右クリックして、[ネットワークと共有センターを開く] をクリックします。

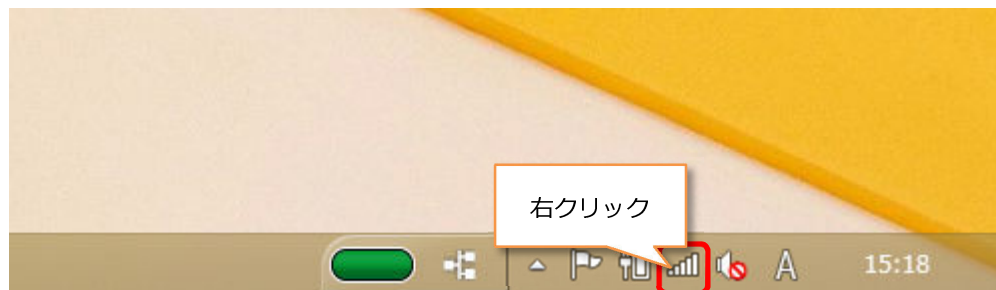

[ネットワーク共有センター] が表示されます

ステップ 2


[アダプターの設定の変更] をクリックします。



[ネットワークとインターネット接続] が表示されます。

ステップ 3


「イーサネット」をダブルクリックします。

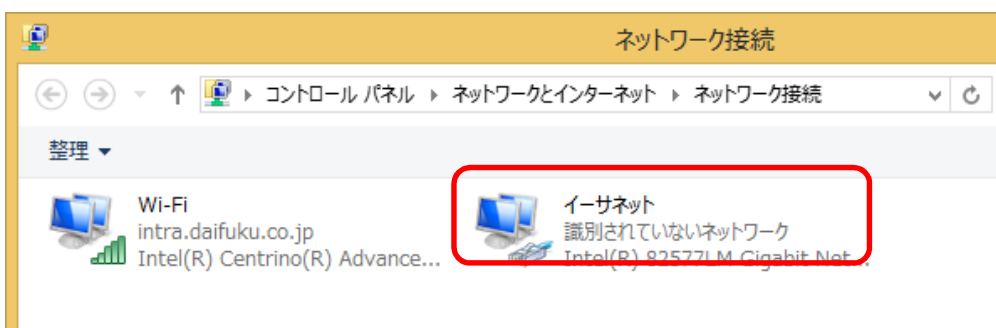

[イーサネットの状態] が表示されます。

ステップ 4


[プロパティ(P)] ボタンをクリックします。

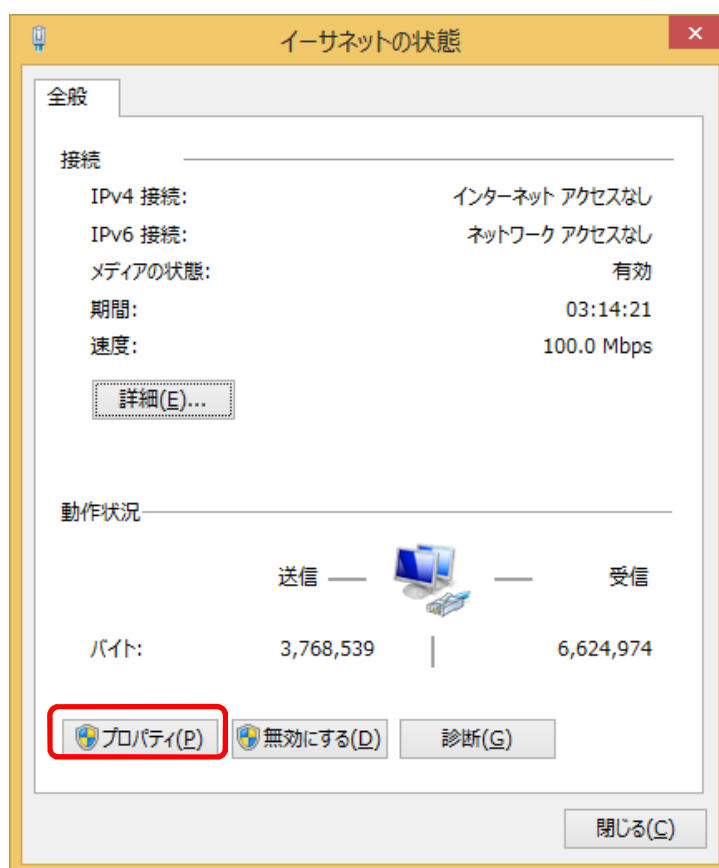

[イーサネットのプロパティ] が表示されます

ステップ 5


[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) をクリックし、[プロパティ(R)] ボタンをクリックします。

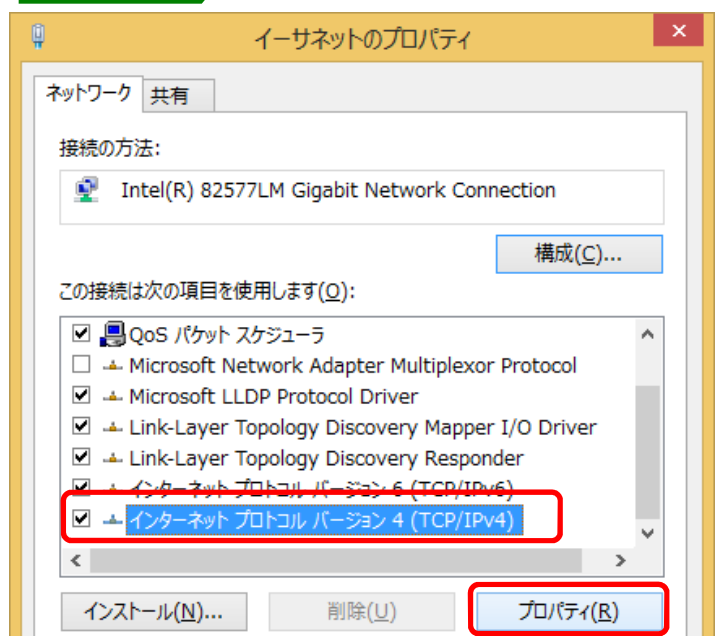

[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) が表示されます。

ステップ 6

[IP アドレス] と [サブネット マスク] を入力します。製品本体の IP アドレスを確認して設定を行ってください。

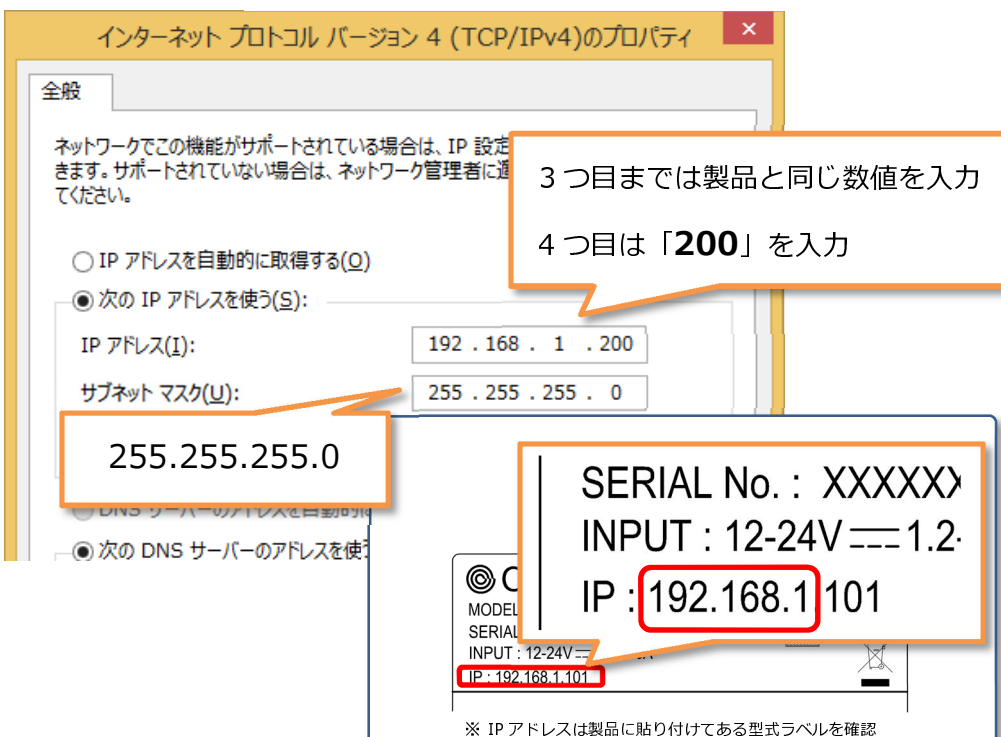

設定入力後、OK ボタンをクリックして操作完了です。

■インターネットオプションの設定

会社内、学校内などのネットワークでは、ブラウザにプロキシの設定をしている場合があります。ローカルなネットワーク上にある本製品に対して PC で設定を行いますので、プロキシは必要ありません。Web ブラウザで本製品の設定を行う間、一時的にプロキシ設定を無効にするか、本機器のアドレスを例外に登録し、プロキシを使用しないようにしてください。

表面のステップ 1、ステップ 2 の手順で「ネットワークと共有センター」を表示します。

ステップ 1


[インターネットオプション] (画面左下) をクリックします。



[インターネットオプション] が表示されます。

ステップ 2


[接続] タブをクリックし、表示されるメニューから [LAN の設定(L)...] をクリックします。

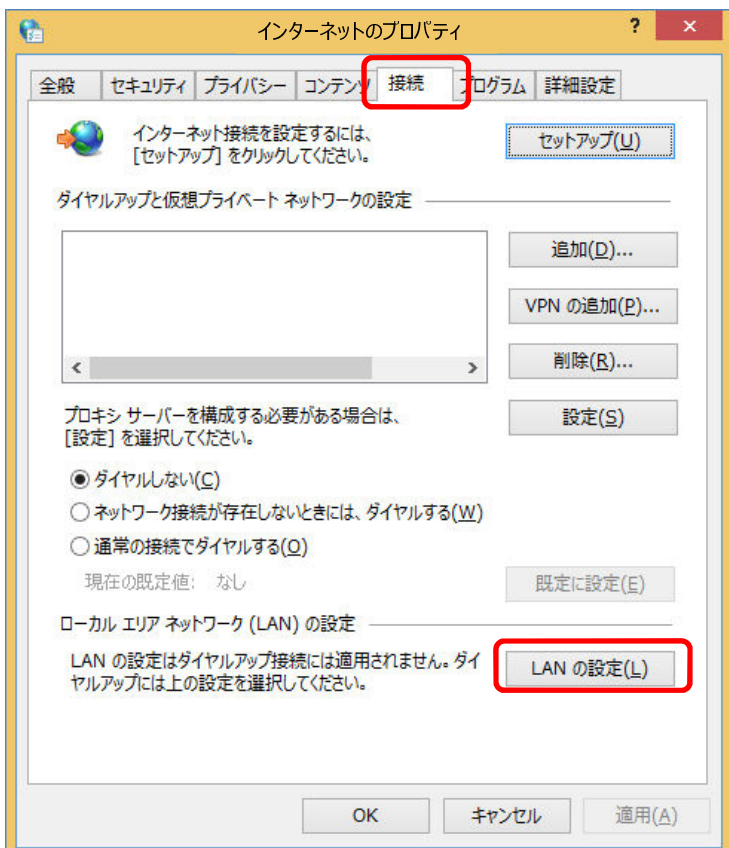

[ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定] が表示されます。

ステップ 3

[LAN にプロキシ サーバーを使用する] のチェックを外し、OK ボタンをクリックして画面を閉じてください。

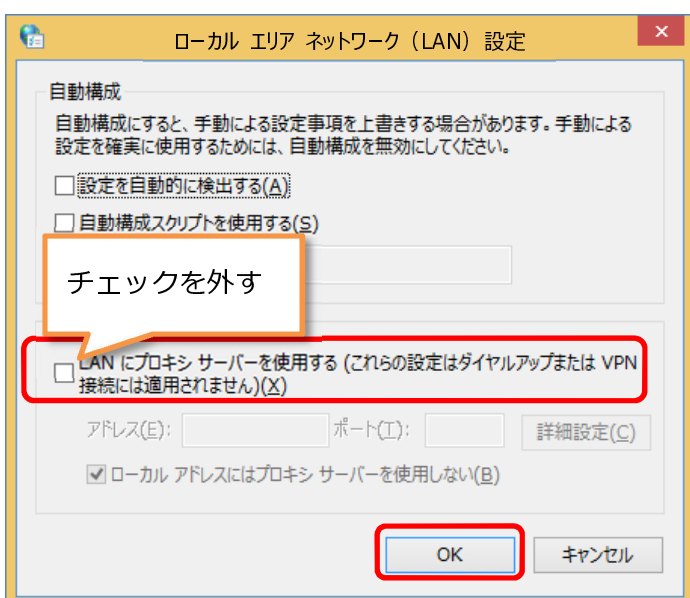

OK ボタンをクリックして操作完了です。


セットアップをしたのに、Web 画面の計測値のデータが変わらない場合は、以下の設定を試してみるんじゃよ。



左ページの手順で「インターネットオプション」を表示します。

ステップ 1


[全般] タブをクリックし、閲覧の履歴の [設定(S)] をクリックします。

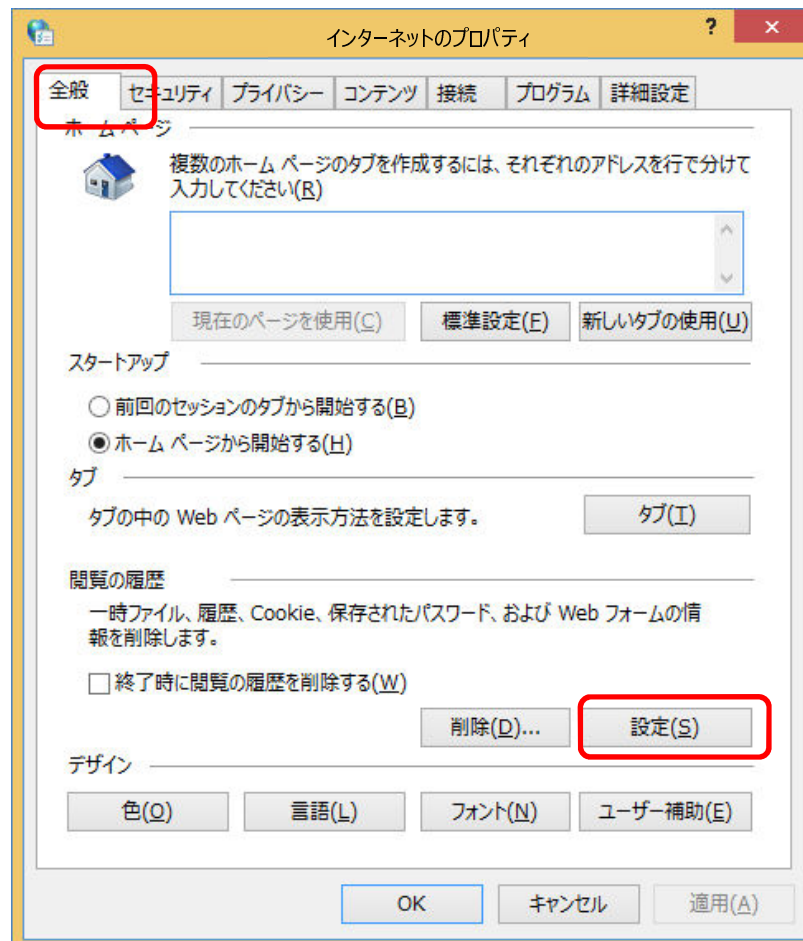

[ウェブ サイト データの設定] が表示されます。

ステップ 2

[ウェブサイトを表示するたびに確認する(E)] をチェックして OK ボタンをクリックして画面を閉じてください。

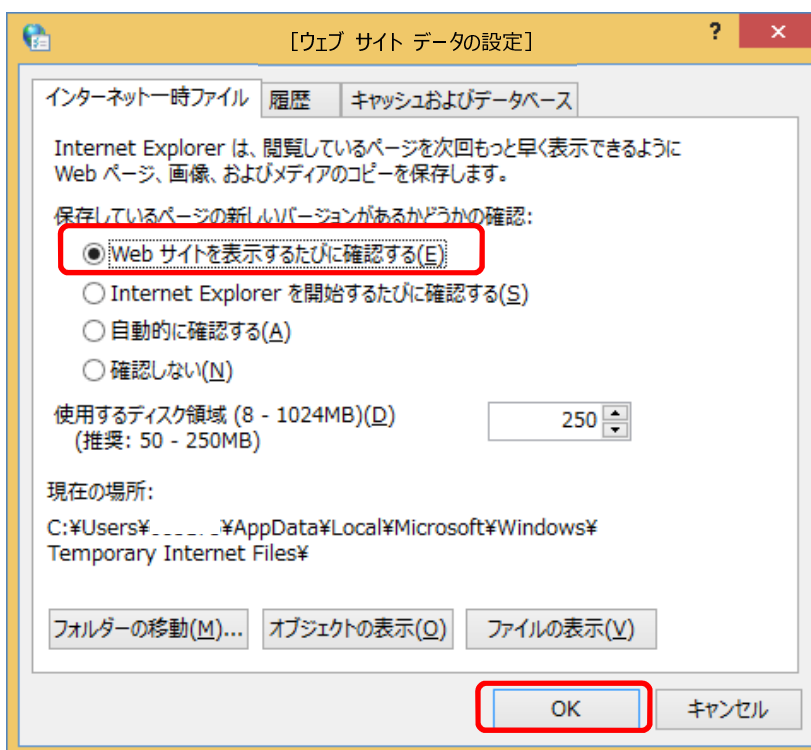

設定が終わったら、OK ボタンをクリックしてね。

