

SolarView Air クラウドサービス

取扱説明書

【目次】

1.	はじめに.....	3
1.1.	動作環境.....	3
1.2.	用語の説明.....	3
2.	SolarView Air クラウドサービスへアクセスする.....	4
3.	サービス使用許諾への同意と発電所情報を登録する.....	5
4.	パスワードを変更する.....	6
4.1.	パスワードを忘れてしまったら?.....	7
5.	発電設備の状態を確認する.....	8
5.1.	出力制御の状態を確認する.....	10
5.2.	オプション製品：SV-OPT-CNT2DI8-BOX を利用する.....	11
6.	設定の確認と変更方法.....	14
6.1.	計測装置（SV-AIR 本体）設定の変更.....	15
6.2.	発電所情報の変更.....	15
6.3.	帳票を確認する.....	17
	SV-AIR-MC310-P01 で【実績分析】機能が有効の場合.....	17
	SV-AIR-MC310 で【実績分析】機能が有効の場合.....	18
6.4.	運転履歴を確認する.....	19
6.5.	計測データをダウンロードする.....	20
6.6.	出力制御の実績を確認する ※SV-AIR-MC310-P01 をご利用の場合.....	21
7.	発電設備をまとめて見る.....	23
7.1.	発電グループの作成.....	24
7.2.	発電所の登録.....	25
7.3.	発電所一覧を表示する.....	26
	「サイト画像を表示」が指定されている場合.....	26
	「地図に配置」が指定されている場合.....	27
7.4.	発電グループの帳票を見る.....	28
8.	SV-AIR-MC310 の本体を交換し設定／データを新しいものに引き継ぐ.....	29

1. はじめに

SolarView Air クラウドサービスは、発電所に設置された計測装置：SolarView Air の計測状態をインターネット経由で Web ブラウザから確認できるサービスです。本書はそのクラウドサービスの取扱説明書になります。

1.1. 動作環境

SolarView Air クラウドサービスは、以下の動作環境にて利用することができます。

確認対象	確認項目	状態
OS	Windows	Windows 8.1 以降
パソコン	解像度	XGA(1024x768)以上
Web ブラウザ	推奨ソフトウェア (バージョン)	Microsoft Edge (Ver.79 以降) Google Chrome (Ver.79 以降)
	JavaScript	許可

1.2. 用語の説明

用語	説明
Web ブラウザ	ホームページを表示するためのプログラム。SolarView [®] Air のクラウド画面にアクセスするために使用します。本文中では、単に「ブラウザ」と表記します。
パワコン	パワーコンディショナーのこと。
クラウドサービス	SolarView [®] Air クラウドサービスのこと。
SV-AIR 本体	SolarView Air 計測装置本体のこと。
SV-AIR-MC310	SolarView Air 計測装置 (出力制御なし) のこと。
SV-AIR-MC310-P01	SolarView Air 計測装置 (出力制御対応) のこと。

2. SolarView Air クラウドサービスへアクセスする

製品添付の「かんたんセットアップガイド 16.クラウド認証情報を取得する」を行うと、管理者のメールアドレスに下記の内容でメール（認証メール）が届きます。ブラウザを起動して、メールに記載されているアクセス先をブラウザに入力します。

ようこそ SolarView-Air 太陽光発電計測システムへ！

SolarView-Air (SV-AIR-MC310) をご購入頂きありがとうございます。

はじめに本製品をご利用頂くにあたりユーザー登録を行ってください。
ユーザー登録の詳細につきましては本体添付書類を参照ください。

続いて SolarView-Air サービスをご利用頂くにあたり下記サイトから機器の登録作業を行ってください。

アクセス先： <https://□□□.solarview.jp>
サイトコード：xxxxxxxx
パスワード：xxxxxxxx

本製品を複数ご利用頂く場合には下記サイトからマルチアカウントの登録を行ってください。
アクセス先： <https://xxxxx.solarview.jp>
サイトコード：xxxxxxx
パスワード：xxxxxxxx
※マルチアカウントのグループ登録が完了すると上記のサイトコードで複数のサイトを一括表示できます。

アクセス先をブラウザへ入力し、Enter キーを入力します。

<https://□□□.solarview.jp>

<http://□□□.solarview.jp> にアクセスすると、以下の画面が表示されます

SolarView Air Cloud Service

メールに記載されている

- ・サイトコード
- ・パスワード

を入力し「Login」ボタンをクリックしてログインします

ログイン

サイトコード

パスワード

パスワードを忘れてしまったら？

お知らせ

- 2022/05/08
5/8のメンテナンスは完了しました。
- 2022/04/19
5/8にSSL証明書更新を実施します。 [詳細](#)
- 2022/04/04
4/4のメンテナンスは完了しました。
- 2022/03/24

ご案内

- ・ユーザー登録はお済みですか？サービスを継続利用するには登録が必要です。
ユーザー登録は下記からお願いします。
<https://www.contec.com/jp/support/UserRegistrationFormPage/>
- ・クラウドサービスの契約期間(1年毎の自動更新)にご注意ください。
契約期間はログイン後に「システム情報」画面から確認できます。

3. サービス使用許諾への同意と発電所情報を登録する

クラウドサービスにログインすると、初回アクセス時にはサービス使用許諾が表示されます。

サービス規約の内容をご確認頂き、内容に同意頂ける場合に「同意する」ボタンをクリックしてください。

使用許諾に【同意しない】場合は、クラウドサービスはご使用になれません。

サービス使用許諾に同意頂くと、発電所情報の登録画面になります。

画面に表示している必須項目（※印の項目）を全て入力し、【登録する】ボタンをクリックしてください。

【設定項目】

項目	内容
郵便番号	発電所／契約者様の住所を示す郵便番号を入力します。“-（ハイフン）”は入力不要です。
住所	発電所／契約者様の住所を入力します。
パネル設置※1	太陽光パネルをどの方角、どの角度で設置されているかを入力します。
全量買取契約金額	電力会社と契約している1kWあたりの契約金額（税別）を入力します。
メールアドレス※2	契約者様のメールアドレスを入力します。 当社からの契約に関する連絡はこのメールで行います。
電話番号	契約者様の電話番号を入力します。 当社から電話にて連絡する場合はこの電話番号で行います。

※1… 設置/施工業者様へ確認してください。

※2…入力したメールアドレスで jp.contec.com、contec.jp、solarview.jp からのメール及び PDF ファイルを受信できるようにしておいてください。

4. パスワードを変更する

認証メールに記載されているサイトコードとパスワードでクラウドサービスにログインできますが、初期パスワードのまま運用するのではなく、パスワードを変更して運用することをお奨めします。

パスワードの変更は以下の手順で行えます。

The process is shown in three sequential screenshots of a web portal for a solar power station.

Step 1: The user is on the 'システム情報' (System Information) page. A callout box labeled 'クリック' (Click) points to the 'システム情報' tab in the top navigation bar.

Step 2: The user is on the 'システム情報' page. A callout box labeled 'クリック' (Click) points to the 'パスワード変更' (Change Password) link in the sub-navigation bar.

Step 3: The user is on the 'パスワードの変更' (Change Password) page. The page title is 'パスワード'. The instructions state: '変更するには今のパスワードと新しいパスワードを入力し【更新】ボタンを押してください。' (To change, enter the current password and the new password, and click the [Update] button). There are three callout boxes: 'クリック' (Click) pointing to the '更新' (Update) button, '現在のパスワードを入力' (Enter current password) pointing to the '現パスワード' (Current Password) input field, and '新しいパスワードを入力' (Enter new password) pointing to the '新パスワード' (New Password) input field.

現在のパスワードと新しいパスワードを入力し【更新】ボタンをクリックするとパスワードが変更されます。

4.1. パスワードを忘れてしまったら？

パスワードを忘れてしまった場合には、ログイン画面の「パスワードを忘れてしまったら？」をクリックし、パスワードの初期化を行ってください。パスワードの初期化にはサイトコードと管理者として登録済のメールアドレスが必要です。

SolarView Air Cloud Service

パスワードを忘れてしまったら？

本画面からログインパスワードの初期化を実施できます。

本作業では初期化の操作、通知に@solarview.jpからのメールが送信されます。
@solarview.jpからのメールが受信できるようにしてから作業を行ってください。
特に、携帯・スマートフォンでメールを受信される場合、@solarview.jpからのメールを受信できるようにしてから作業を行ってください。

パスワード初期化

サイトコード(機器シリアルナンバー)	<input type="text"/>
メールアドレス(管理者のメールアドレスに登録してあるもの)	<input type="text"/>

パスワード初期化の流れ

1. 本画面から以下の情報を入力し、「パスワード初期化の開始」ボタンをクリックします。
 - ・ **サイトコード(機器シリアルナンバー)**
 - ・ **「管理者のメールアドレス」に登録済のメールアドレス**
2. 入力内容に問題なければ、パスワード初期化用のURLを入力されたメールアドレスに送信します。
※パスワード初期化用URLは受付から2時間有効です
3. 2のメールを受信し、パスワード初期化用のURLをWebブラウザで開きます。
4. 3の作業でパスワードが初期化され、初期パスワードを「管理者のメールアドレス」全てに送信します。
5. 4のメールを受信し、記載されている内容(初期状態)でログインできるようになります。

[ログイン画面に戻る](#)

管理者のメールアドレスに複数のメールアドレスを登録している場合、その中のいずれかのメールアドレスを入力してください。パスワード初期化の詳細については「パスワードを忘れてしまったら？」画面に記載しています。指示に従って作業を行ってください。

5. 発電設備の状態を確認する

クラウドサービスにログインすると「計測値」画面が表示されます。本画面は発電状況を表示する画面です。表示される内容は以下のようになります。

○△×太陽光発電所

計測値 帳票 運転履歴 ダウンロード

現在の発電状況を表示します

過去の発電実績を表示します

現在の発電	29.94 kW
気温	29.4 °C
日射強度	0.940 kW/m ²

今日	40.3 kWh
今月	4363 kWh
今年	14048 kWh
累積	108039 kWh

パワコン	発電	ステータス	パワコン	発電	ステータス
1	3.46 kW	パワコン故障 系統異常	6	3.26 kW	パワコン故障 系統異常
2	3.17 kW	パワコン故障 系統異常	7	3.25 kW	パワコン故障 系統異常
3	3.26 kW	パワコン故障 系統異常	8	3.28 kW	パワコン故障 系統異常
4	3.32 kW	パワコン故障 系統異常	9	3.31 kW	パワコン故障 系統異常
5	3.27 kW	パワコン故障 系統異常			

接点1 接点2 接点3 接点4

接点の ON/OFF 状態を表示します (ON 時点灯) ※接点利用時

各パワコンの運転状態を一覧表示します ※パワコンの台数によって画面構成が変わります

パワコンの状態、発電電力を表示

【パワコンが9台以下の表示】

パワコン	発電	ステータス
1	6.03 kW	RUN STOP TEST1 TEST2

パワコン状態
 正常：緑 (■)
 異常：赤 (■)
 異常=パワコン異常または通信異常

発電電力

パワコンステータス
 点灯：ステータス ON
 他：ステータス OFF

【パワコンが10台以上の表示】

1	6.25 kW
---	---------

計測値 (総合) 画面でパワコンの No. をクリックするとそのパワコンの計測詳細を確認できます。

○△×太陽光発電所 2017/3/24 10:08

計測値 帳票 運転履歴 ダウンロード システム情報 ログアウト

パワコン1 計測値

総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9

番号をクリックするとその他のパワコンの計測状態を参照することができます。

日射量(分積算)	0.0000 kWh/m ²	ステータス1	0020
気温(分平均)	0.0 °C	ステータス2	0000
直流電圧(分平均)	269.5 V	ステータス3	0000
直流電流(分平均)	14.99 A	ステータス4	0000
交流電圧	209.2 V	ステータス5	0000
交流電流	26.12 A	ステータス6	0000
交流電力	5.47 kW	ステータス7	0000
交流周波数	49.9 Hz	ステータス8	0000
発電電力量(分)	0.0652 kWh	ステータス9	0000
発電電力量(時)	0.8 kWh	ステータス10	0000
発電電力量(本日)	5.5 kWh		
発電電力量(今月)	500 kWh		
発電電力量(今年)	1479 kWh		
発電電力量(累積)	12044 kWh		
電力変換効率	96.4 %		

指定した番号のパワコンの、ステータス詳細を確認したいときにクリックします。

ステータス詳細

完了

【パワコンのステータス詳細の確認方法】

点灯状態になっている箇所にマウスカーソルをあわせると、パワコンの運転状態（ステータス詳細）を確認することができます。

○△×太陽光発電所 2017/3/24 10:17

計測値 帳票 運転履歴 ダウンロード システム情報 ログアウト

パワコン1 ステータス

戻る 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ステータス1	0020	■
ステータス2	0000	■
ステータス3	0000	■
ステータス4	0000	■
ステータス5	0000	■
ステータス6	0000	■
ステータス7	0000	■
ステータス8	0000	■
ステータス9	0000	■
ステータス10	0000	■

点灯している箇所にマウスカーソルを合わせると、そのステータス名称を確認することができます。

【表示説明】 ■ ON(ON時異常信号) ■ ON(OFF時異常信号) ■ ON(異常対象外) ■ OFF(ON時異常信号) ■ OFF(OFF時異常信号) ■ OFF(異常対象外)

パワコン故障

完了

画面の表示説明にあるようにパワコンのステータスによってランプの表示色が変わります。

赤系の表示が点灯している場合にはパワコンが停止するような異常が発生している状態です。ステータスの内容については、各社パワコンメーカーへお問合せください。

5.1. 出力制御の状態を確認する

本項はSV-AIR-MC310-P□□をご利用されているお客様向けの内容になります。

SolarView Air 出力制御版（型式：SV-AIR-MC310-P□□）をご利用の場合、下記の機能が追加されます。

- ・計測値画面 … 表示項目の追加（現在の指令値）
- ・出力制御画面 … 画面の追加（出力制御スケジュールの表示）

○△×太陽光発電所

計測値 帳票 運転履歴 **出力制御** ダウンロード システム情報 ログアウト

計測値(総合)

現在の発電 **出力指令 [100%]** **497.00** kW

出力制御タブが増えます

現在の出力指令値が表示されます

発電電力量		
今日	4337.1	kWh
今月	36313	kWh
今年	199762	kWh
累積	1032096	kWh

パワコン	発電	ステータス
1	233.30 kW	系統異常 軽故障 重故障 停止 待機 自立 連系
2	264.60 kW	系統異常 軽故障 重故障 停止 待機 自立 連系

【出力制御カレンダーの表示】

【出力制御】タブをクリックすると、出力制御の指示指令の予定を確認することができます。「0%」が停止、「100%」が抑制なしとなります。出力制御指示のスケジュール情報は、電力会社のサーバから配信されたものを使用しています。

○△×太陽光発電所

計測値 帳票 運転履歴 **出力制御** ダウンロード システム情報 ログアウト

出力制御 (2017年03月11日)

開始時間	指令値	状態	開始時間	指令値	状態
00:00	100%	済	12:00	100%	済
00:30	100%	済	12:30	100%	済
01:00	100%	済	13:00	100%	済
01:30	100%	済	13:30	100%	済
02:00	100%	済	14:00	100%	済
02:30	100%	済	14:30	100%	済
03:00	100%	済	* 15:00 *	100%	

2017年 3月

日	月	火	水	木	金
			1	2	3
5	6	7	8	9	10
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	31

クリックした日付のスケジュールが表示されます

出力制御指示が存在しない場合、指令値は [空] になります。指令値が空の場合は運転を行えないのでパワコンに停止を指示します。

○△×太陽光発電所

計測値 帳票 運転履歴 **出力制御** ダウンロード システム情報 ログアウト

出力制御 (2017年04月01日)

開始時間	指令値	状態	開始時間	指令値	状態
00:00			12:00		
00:30			12:30		
01:00			13:00		
01:30			13:30		
02:00			14:00		
02:30			14:30		
03:00			15:00		
03:30			15:30		

2017年 4月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

カレンダーが存在しない場合は電力会社へお問合せください

5.2. オプション製品：SV-OPT-CNT2DI8-BOX を利用する

本項は SV-OPT-CNT2DI8-BOX をご利用されているお客様向けの内容になります。

SolarView Air ではオプション製品の SV-OPT-CNT2DI8-BOX と組み合わせることで「売電／買電のパルス計測」「接点監視信号の拡張（+8点）」が行えます。SV-OPT-CNT2DI8-BOX の設定自体は計測装置：SV-AIR-MC310 で行います。

本項では SV-AIR-MC310 と SV-OPT-CNT2DI8-BOX の組み合わせで計測が行える状態になった後のクラウドサービスでの表示・設定方法を説明します。

【SV-OPT-CNT2DI8-BOX の接点状態を確認する】

計測値画面に SV-OPT-CNT2DI8-BOX の接点状態表示が追加されます。

計測値(総合)

現在の発電 出力指令 [100%]	249.8 kW	売電電力量	今日	14.0 kWh
気温	27.4 °C		今月	30 kWh
日射強度	0.724 kW/m ²		今年	30 kWh
			累積	30 kWh

通信状態を表示します

緑点灯：正常
赤点灯：通信異常

ONしている接点のランプが点灯します

拡張BOX [緑点灯] 拡張BOX接点DI0 [赤点灯] 拡張BOX接点DI1 [赤点灯] 拡張BOX接点DI2 [緑点灯] 拡張BOX接点DI3 [赤点灯] 拡張BOX接点DI4 [赤点灯] 拡張BOX接点DI5 [緑点灯] 拡張BOX接点DI6 [赤点灯] 拡張BOX接点DI7 [赤点灯]

【SV-OPT-CNT2DI8-BOX の状態履歴を確認する】

運転履歴画面から SV-OPT-CNT2DI8-BOX の接点の ON/OFF の履歴を確認できます。

接点状態の履歴は「レベル：接点監視」「検出元：拡張 BOX」となります。

SV-OPT-CNT2DI8-BOX の通信異常の履歴は「レベル：システム」「検出元：拡張 BOX」となります。

運転履歴

501件の履歴が登録されています

検出日時 [] から [] まで

レベル: システム [] パワコン [] パワコン1 [] ステータス: ON OFF

信号名称 [] (部分一致)

No	検出日時	レベル	検出元	信号名称	ステータス
1	2019/01/25 17:57:30	接点監視	拡張BOX	[DI2]:拡張BOX接点DI2	ON
2	2019/01/25 17:57:27	接点監視	拡張BOX	[DI5]:拡張BOX接点DI5	OFF
3	2019/01/25 17:57:24	接点監視	接点2	接点2	OFF
4	2019/01/25 17:56:58	接点監視	拡張BOX	[DI5]:拡張BOX接点DI5	ON
5	2019/01/25 17:56:54	接点監視	拡張BOX	[DI3]:拡張BOX接点DI3	OFF
6	2019/01/25 17:32:36	接点監視	拡張BOX	[DI3]:拡張BOX接点DI3	ON
7	2019/01/25 06:00:01	パワコン	パワコン5	RUN (ステータス1:ピット)	ON
8	2019/01/25 06:00:01	パワコン	パワコン4	RUN (ステータス1:ピット)	ON
9	2019/01/25 06:00:01	パワコン	パワコン3	RUN (ステータス1:ピット)	ON
10	2019/01/25 06:00:01	パワコン	パワコン2	RUN (ステータス1:ピット)	ON

【売電電力量の積算値を表示する】

システム情報画面から設定を実施することで、計測値画面に表示する積算値を「発電電力量」→「売電電力量」に変更できます。

発電所情報

発電所の写真	ファイルを選択 選択されていません ファイルを転送	
発電所の住所	1080023 <small>7桁の半角数字で入力</small>	
	東京都港区芝浦4丁目9番25号芝浦スクエアビル	
パネル	[Google Map] <small>緯度,経度を入力</small> 登録されていません	
全量買取契約金額		
稼働開始日	夕から自動判別	
定期点検実施日	前日 次回	
積算値表示	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;"> 計測値画面の積算値表示の設定 「発電電力量」「売電電力量」 から選択 </div> 売電電力量 ▼	
売電パルス表示	拡張BOX: SV-OPT-CNT2DI8-BOX 売電量 ▼	

更新



計測値(総合)

計測値 (総合) 画面でパワコンの No.をクリックするとそのパワコンの計測詳細を確認できます。

日射強度 0.724 kW/m²

パワコン	発電	ステータス			
1	47.15 kW	RUN	STOP	TEST1	TEST2
2	50.67 kW	RUN	STOP	TEST1	TEST2
3	51.74 kW	RUN	STOP	TEST1	TEST2
4	46.61 kW	RUN	STOP	TEST1	TEST2
5	53.64 kW	RUN	STOP	TEST1	TEST2

拡張BOX
拡張BOX接続D10
拡張BOX接続D11
拡張BOX接続D12
拡張BOX接続D13
拡張BOX接続D14
拡張BOX接続D15
拡張BOX接続D16
拡張BOX接続D17

売電電力量		
今日	14.0	kWh
今月	30	kWh
今年	30	kWh
累積	30	kWh

積算値を表示
「発電電力量」または「売電電力量」


【帳票に売電電力量／売電額を表示する】

システム情報画面から設定を実施することで、帳票画面に売電電力量または売電額を表示することができます。

発電所情報

発電所の写真	ファイルを選択 選択されていません ファイルを転送		登録されていません
発電所の住所	1080023 7桁の半角数字で入力 東京都港区芝浦4丁目9番25号芝浦スクエアビル 【座標】緯度:35.640081 経度:139.745964 [Google Map] 変更 <input type="text"/> 「,」区切りで緯度,経度を入力		
パネル	製造元: <input type="text"/> 型式: <input type="text"/> 設置方位: 180°(南) 設置角度: 0度		
全量買取契約金額	32 円(税別) 半角数字で入力		
稼働開始日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> ※未指定時は計測データ		
定期点検実施日	前回: 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> 次回: 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>		
積算値表示	<input type="checkbox"/> 売電電力量		
売電パルス表示	拡張BOX: SV-OPT-CNT2DI8-BOX <input type="checkbox"/> 売電電力量 <input type="checkbox"/> 売電額		
更新			

帳票の右端表示の設定
「表示しない」「売電電力量」「売電額」
から選択

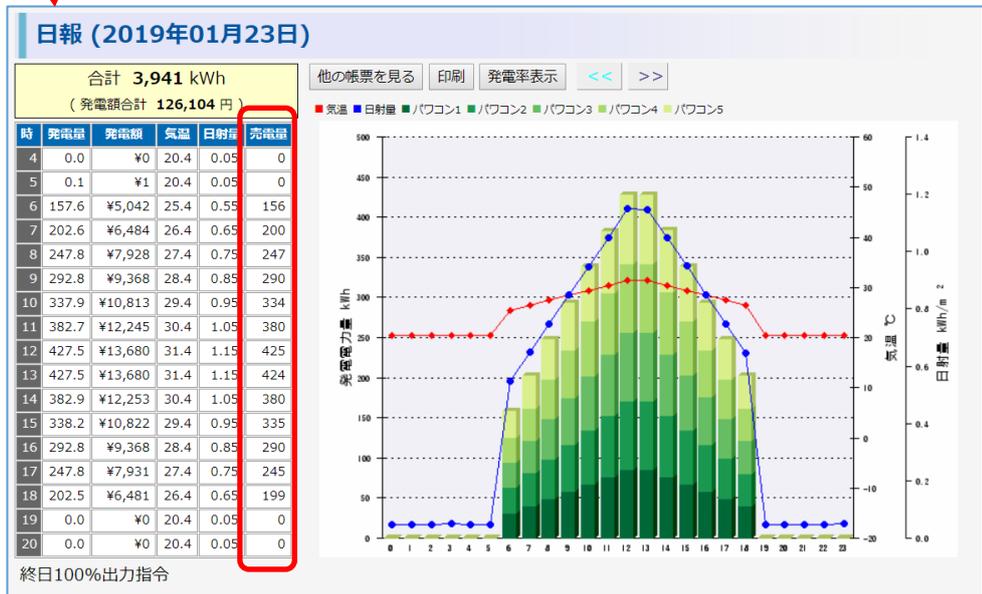

表の右端に「売電パルス表示」で設定されたものを表示します。

6. 設定の確認と変更方法

【システム情報】タブをクリックすると、その発電所の登録情報を確認することができます。
登録内容を変更したい場合は、【設定変更】をクリックしてください。

システム情報

[設定変更] [パスワード変更] [ユーザー登録]

発電所の住所	〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目9番25号芝浦スクエアビル	
名称	○△×太陽光発電所 (発電所ID:08-9000-0000-0001-0026-00)	
クラウドサービス契約期間	～ 1970/01/01 (契約期間は1年間の自動更新です) 契約期間終了日の翌月6日(土日祝の場合は翌日)にクラウド利用料金をご指定の預金口座からお振替させていただきます。 お問い合わせ先: svair@jp.contec.com または Tel.06-6477-7861(当社営業日9:00～17:30)	
定格発電電力(合計)	500 kW	
全量買取金額	32円/kWh (税別)	
パネル	製造元: 未登録 品番: 未登録 設置方位: 180°(南) 設置角度: 0 度	
発電開始日	2018/04/13 (自動判別)	
定期点検日	前回: 0000/00/00 次回: 0000/00/00	
本体Ver	SolarView Compact ver.6.00	
シリアル番号	本体: ECRKHS7005373 SIMカード: AX0503113719530	
IPアドレス	WAN: 10.107.240.13 本体: 192.168.1.101	
通信状態	最終更新日時: 2019/01/28 15:13:45 データ受信間隔: 310秒 1898回の平均 最長:7633秒 最短:21秒 15分以上の遅延回数:2回 (最終遅延日時:2019/01/27 12:36:30)	

登録されていません

SolarView® AIR Cloud System Copyright© CONTEC CO., LTD. All rights reserved.

システム情報

[設定変更]

設定を変更するには
【設定変更】をクリック

上段は計測監視に関する設定
(計測装置、通信途絶監視)

設定

計測装置

名称	○△×太陽光発電所	
定格発電電力(合計)	500	kW
日射・気温の取込み元	パワコン1	
メール送信	送信先: test@solarview.jp パワコン異常時: 有効 パワコン通信異常時: 有効 定期報告: 12:00に送信	
パワコン	コンテック(デモ) パワコン1:10kW 【異常詳細】 パワコン2:100kW 【異常詳細】	

更新 現地端末を再起動 現地から設定を再送 操作から計測装置に反映されるには10分程度掛かります。

通信途絶監視

データ途絶監視時間 90分 更新

発電所情報

発電所の写真: ファイルを選択 選択されていません ファイルを転送

発電所の住所: 1080023 7桁の半角数字で入力
東京都港区芝浦4丁目9番25号芝浦スクエアビル
【座標】緯度:35.640081 経度:139.745964 [Google Map]
変更 [] 「,」区切りで緯度,経度を入力 登録されていません

パネル: 製造元: [] 型式: []
設置方位: 180°(南) 設置角度: 0度

全量買取契約金額: 32 円(税別) 半角数字で入力

稼働開始日: 年 [] 月 [] 日 [] ※未指定時は計測データから自動判別

定期点検実施日: 前回: 年 [] 月 [] 日 []
次回: 年 [] 月 [] 日 []

更新

下段は発電所に関する設定

上段は計測監視を実施している計測装置に関する設定です。下段は発電所の登録情報になります。

6.1. 計測装置 (SV-AIR 本体) 設定の変更

設定を変更する場合は、登録情報を更新して、【更新】ボタンをクリックしてください。

登録が計測装置に反映されるには 10 分程度かかります。

項目	内容
名称	発電所の名称。クラウドサービスの画面右上、メールのタイトル等で使用します。
定格発電電力 (合計)	発電所の定格。帳票のグラフを作成する際に使用します。
日射・気温の取込み元	発電所に日射計/気温計があり、どの設備経由で取得するかを指定します。
メール送信	通報メールの送信先を指定します。
パワコン	パワコン異常検出時の動作を変更する場合に「異常詳細」をクリックします。
データ途絶監視時間	計測装置からのデータ転送が「指定時間」以上途絶えた場合に途絶を通知するメールを送信します。

6.2. 発電所情報の変更

設定を変更する場合は、登録情報を更新して【更新】ボタンをクリックしてください。

発電所情報はクラウドサービスに登録されている情報です。登録は即時反映されます。

項目	内容
発電所の写真	以下の手順で、発電所の写真を登録することができます。登録した写真は、システム情報の画面、マルチアカウントでアクセスしたときに表示します。
発電所の住所	発電所の郵便番号と、住所を入力することができます。
パネル	太陽光パネルの製造元、製造型式、設置方位 ^{※1} 、設置角度 ^{※1} 、を入力することができます。
全量買取契約金額	電力会社とご契約されている、1kW あたりの買取金額を入力することができます。
稼働開始日	稼働を開始した日付を入力することができます。
定期点検実施日	設備の定期点検の情報を入力することができます。
積算値表示 ^{※2}	計測値画面の積算値表示を「発電電力量」もしくは「売電電力量」に変更できます。
売電パルス表示 ^{※2}	帳票画面の右端の表示を「売電量」「売電額」「表示しない」から選択できます。

実績分析

日射量を元に発電量が適切かを分析表示する機能の有効/無効が選択できます。
 SV-AIR-MC310-P01 の場合は日射計が無くても出力抑制の履歴を年ごとに一覧表示します。
 初期状態では無効になっていますので必要に応じて設定ください。


※1…設置/施工業者様に確認してください。

※2…SV-OPT-CNT2DI8-BOX をご利用のお客様のみ設定できます。

発電所情報	
発電所の写真	参照... ファイルを転送
発電所の住所	5550011 7桁の半角数字で入力 大阪府大阪市西淀川区姫里3-9-31
パネル	製造元: 型式:

(1)クリック

(4)クリック

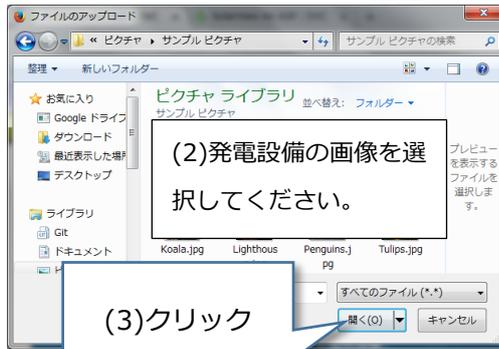

(3)クリック


転送が成功すると、
写真が表示されます。

発電所情報	
発電所の写真	参照... ファイルを転送
発電所の住所	5550025 7桁の半角数字で入力 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目9番31号 【座標】緯度:34.7076015 経度:135.4549774 [Google Map] 変更 [座標]区切りで緯度,経度を入力
パネル	製造元: 型式: 設置方位: 180° (南) 設置角度: 10度
全量買取契約金額	32 円(税別) 半角数字で入力
稼働開始日	2015年 4月 1日 ※未指定時は計測データから自動判別
定期点検実施日	前回: 年 月 日 次回: 年 月 日

【発電所の写真の登録方法】(サポート形式: JPEG, PNG, GIF)

6.3. 帳票を確認する


【帳票】をクリックして帳票画面を表示します。【他の帳票を見る】ボタンをクリックして、表示する帳票を選択してください。

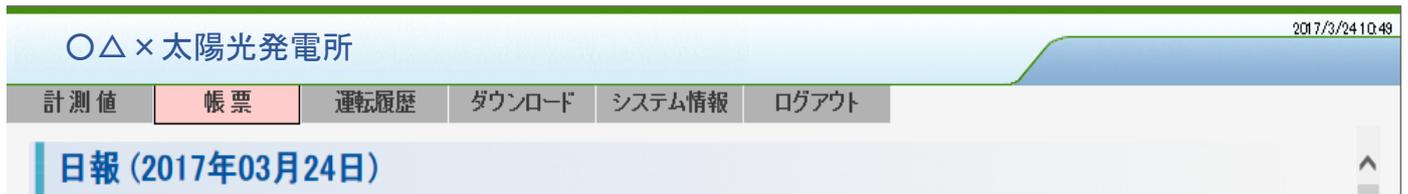


ファイルが見つかりませんでした



クリックすると帳票選択用の
カレンダーを表示します。

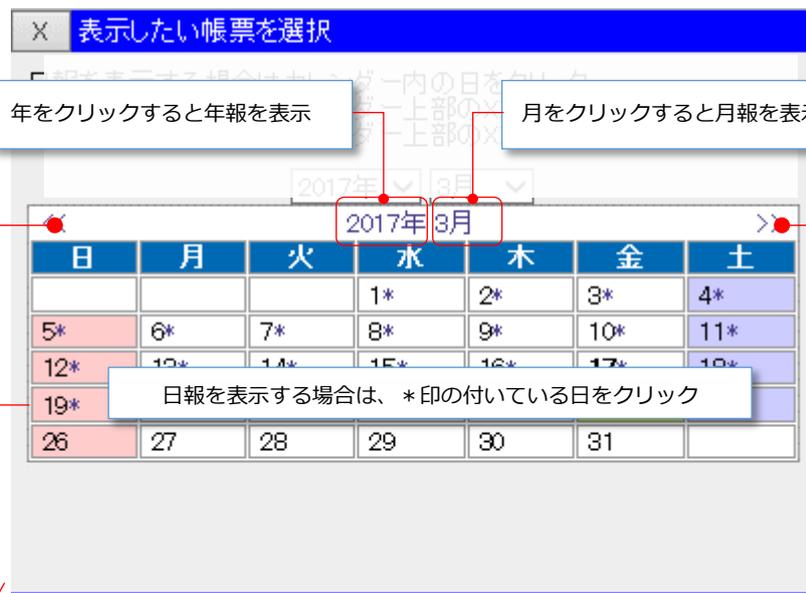

(表示例) 年報(2017)

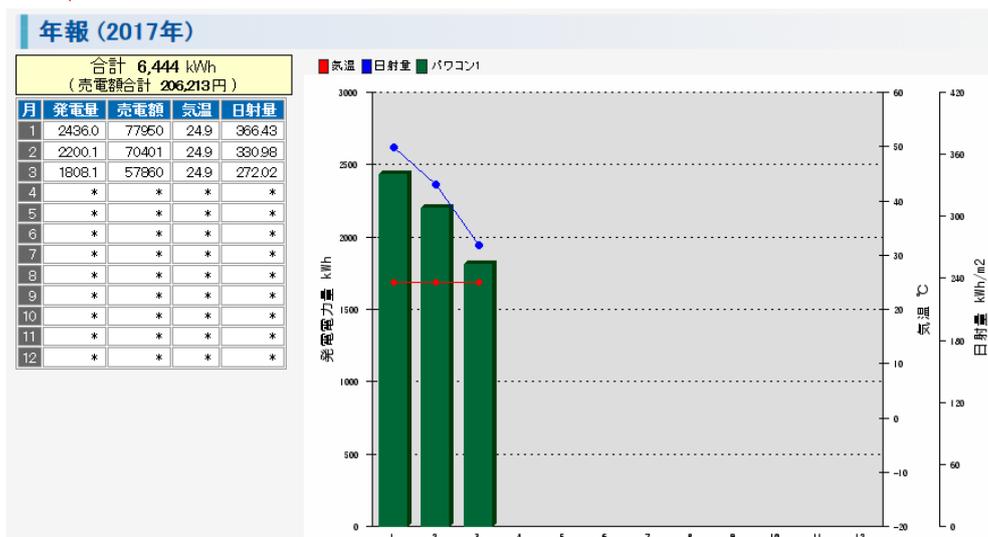


SV-AIR-MC310-P01 で【実績分析】機能が有効の場合

後述の「出力制御の実績を確認する」を参照ください。

SV-AIR-MC310 で【実績分析】機能が有効の場合

「日射計を使用している」且つ「実績分析機能を有効にしている」場合、帳票画面から「実績分析」の機能を利用できます。帳票を表示し、【実績分析】をクリックします。（実績分析機能が無効の場合、表示されません）

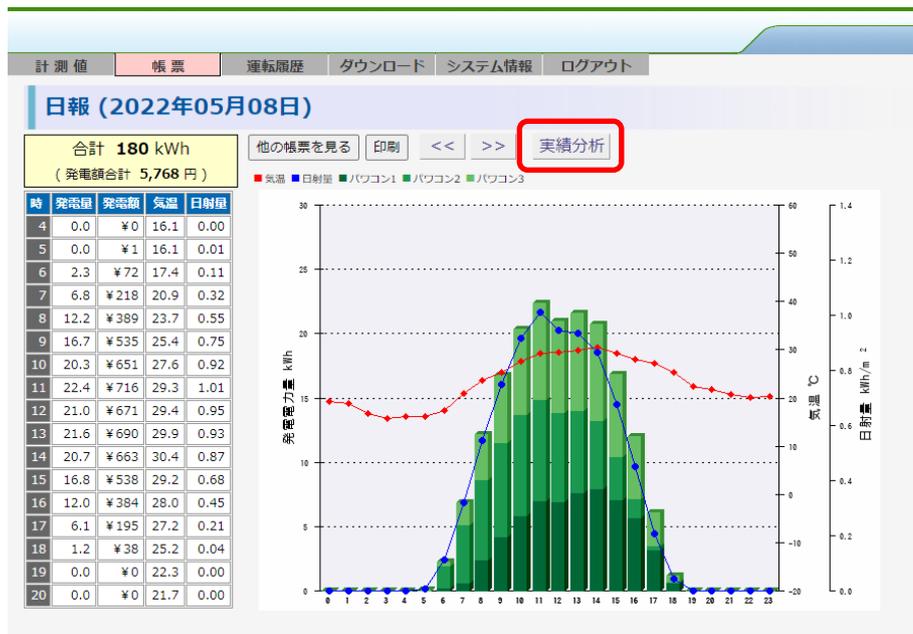

実績分析では日射量と発電量の過去の実績を用いて、「この日射量であれば発電量が期待できる発電量（期待発電量）」を計算し、その期待発電量と実際の発電量を比較し「期待差（期待発電量と実際の発電量の差）」を表示します。

0%の時が期待発電量と実際の発電量が一致した状態となり、負数の場合は期待よりも少なく、正数の場合は期待よりも多かったこととなります。

実績分析

[帳票に戻る]

表示年: 2022年 表示対象: 全て 更新 ダウンロード

日射量1kWh/m²あたりの発電電力量の平均 = 22.4 kWh (サンプル数=1189)

2022年

日付	発電量 kWh	抑制時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	日射量 kWh/m ²	期待差 %
05月08日 (日)	180	抑制なし																		7.8	3
05月07日 (土)	160	抑制なし																		6.9	3
05月06日 (金)	78	抑制なし																		2.9	20
05月05日 (木)	146	抑制なし																		6.4	1
05月04日 (水)	174	抑制なし																		7.6	2
05月03日 (火)	192	抑制なし																		8.3	
05月02日 (月)	185	抑制なし																		8.0	
05月01日 (日)	109	抑制なし																		4.5	8
04月30日 (土)	164	抑制なし																		7.2	1
04月29日 (金)	83	抑制なし																		3.4	9
04月28日 (木)	164	抑制なし																		7.2	1
04月27日 (水)	108	抑制なし																		4.5	7
04月26日 (火)	48	抑制なし																		2.1	2
04月25日 (月)	167	抑制なし																		7.2	3
04月24日 (日)	70	抑制なし																		2.8	11
04月23日 (土)	23	抑制なし																		1.1	

本機能で用いている「期待差」は発電所の施工状態、パネルの状態、日射計の状態などの影響で値は大きく変化します。数値は絶対的なものとして扱うのではなく、発電所の状態を確認する目安の1つとしてご利用ください。

6.4. 運転履歴を確認する

【運転履歴】タブをクリックすると、パワコンや接点で発生した履歴を確認することができます。

○△× 太陽光発電所 2017/3/24 11:04

計測値 | 帳票 | **運転履歴** | ダウンロード | システム情報 | ログアウト

運転履歴

948件の履歴が登録されています

検出日時 [] から [] まで
 レベル [システム] パワコン [パワコン1] ステータス: ON OFF
 信号名称 [] (部分一致)

[新しい順に] [10件] [表示]

各条件を指定後、
【表示】をクリック

(抽出条件)

(表示条件)

No	検出日時	レベル	検出元	信号名称	ステータス
1	2014/11/05 07:59:45	接点監視	接点4	接点4	ON
2	2014/11/05 07:59:45	接点監視	接点3	接点3	OFF
3	2014/11/05 07:58:46	接点監視	接点3	接点3	ON
4	2014/11/05 07:58:46	接点監視	接点2	接点2	OFF
5	2014/11/05 07:57:45	接点監視	接点2	接点2	ON
6	2014/11/05 07:57:45	接点監視	接点1	接点1	OFF
7	2014/11/05 07:56:46	接点監視	接点4	接点4	ON
8	2014/11/05 07:56:46	接点監視	接点1	接点1	ON
9	2014/11/05 07:55:46	接点監視	接点4	接点4	ON
10	2014/11/05 07:55:46	接点監視	接点3	接点3	OFF

抽出条件に従って、
異常履歴を表示します。

表示件数以上の履歴が見つかりました

抽出条件	内容
検出日時	年月日を指定して、履歴を絞り込み検索します。入力例) 2015/01/15
レベル	システム、パワコン、接点監視、を選択して検索します。
パワコン	パワコン1~パワコン30を選択して検索します。
ステータス	ON, OFFを選択して履歴を絞り込み検索します。
信号名称	信号名称を指定して、履歴を絞り込み検索します。入力例) サービス起動

表示条件	内容
(表示順)	新しい順に、古い順に、から選択して検索します。
(表示件数)	10件~1000件から選択して検索します。

6.5. 計測データをダウンロードする

【ダウンロード】タブをクリックすると、クラウドサーバで保管する過去の帳票データの確認ならびにダウンロードすることができます。

2017/3/24 11:08

○△× 太陽光発電所

計測値 | 帳票 | 運転履歴 | **ダウンロード** | システム情報 | ログアウト

ダウンロード

- 年報 (3)
 - 2015年
 - 2016年
 - 2017年
- 月報 (25)
- 日報 (638)
- 運転履歴

まとめてダウンロード

計測データ/異常履歴データを CSV(カンマ区切り)形式でダウンロードすることができます。

参照アイコンが付属するデータは、クリックすると即時閲覧することができます。

2017/3/24 11:11

計測値 | 帳票 | 運転履歴 | **ダウンロード** | システム情報 | ログアウト

データ閲覧

ファイル情報 | ファイル名: 2017.csv | 最終更新日時: 2017/03/24 11:06:37 | ファイルサイズ: 2.8 KB

一覧へ戻る 1 [1/1]

No	DateTime	日射量 (kWh/m ²)	気温 (°C)	発電電力量 (kWh)	パワコン1発電電 力量(kWh)	パワコン1直流電 力量(kWh)	パワコン1直 流電圧(V)	パワコン1直 流電流(A)	パワコン1交 流電圧 (V)	パワコン1交 流電流(A)
1	2017/01	366.4259	24.9	2435.9609	2435.9609	2702.0296	119.1	16.55	55.5	31.99
2	2017/02	330.9806	24.9	2200.0503	2200.0503	2440.6103	119.1	16.54	55.5	31.99
3	2017/03	272.0204	24.9	1808.1439	1808.1439	2005.5562	119.1	16.54	55.5	31.99
4	2017/04	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	2017/05	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	2017/06	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	2017/07	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	2017/08	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	2017/09	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	2017/10	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	2017/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	2017/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*
最大		366.4259 01	24.9 01	2435.9609 01	2435.9609 01	2702.0296 01	119.1 01	16.55 01	55.5 01	31.99 01

更新

6.6. 出力制御の実績を確認する ※SV-AIR-MC310-P01 をご利用の場合

「実績分析機能を有効にしている」場合、出力制御画面から「実績分析」の機能を利用できます。

本画面は過去の実績を分析する為に画面が完全に表示されるまでに時間を要します。

出力制御を表示し、【実績分析】をクリックします。(実績分析機能が無効の場合、表示されません)

出力制御 (2022年05月09日) (発電所ID:)

開始時間	指令値	状態	開始時間	指令値	状態
04:00	100%	済	12:00	100%	
04:30	100%	済	12:30	100%	
05:00	100%	済	13:00	100%	
05:30	100%	済	13:30	100%	
06:00	100%	済	14:00	100%	
06:30	100%	済	14:30	100%	
07:00	100%	済	15:00	100%	
07:30	100%	済	15:30	100%	
08:00	100%	済	16:00	100%	
08:30	100%	済	16:30	100%	
09:00	100%	済	17:00	100%	
09:30	100%	済	17:30	100%	
10:00	100%	済	18:00	100%	
10:30	100%	済	18:30	100%	
11:00	100%		19:00	100%	
11:30	100%		19:30	100%	

更新スケジュール(短期指示:数日単位)で配信
固定スケジュール(長期計画:数ヶ月単位)で配信

2022年 5月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

実績分析

上位通信履歴 (最新10件 / 全100件中)

No.	日時	内容	結果
1	2022/05/09 11:24:04	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 11:53)
2	2022/05/09 10:54:03	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 11:23)
3	2022/05/09 10:24:04	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 10:53)
4	2022/05/09 09:54:03	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 10:24)
5	2022/05/09 09:24:03	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 09:53)
6	2022/05/09 08:54:04	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 09:23)
7	2022/05/09 08:24:04	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 08:53)
8	2022/05/09 07:54:03	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 08:23)
9	2022/05/09 07:24:04	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 07:53)
10	2022/05/09 06:54:04	更新スケジュール取得	成功(次回 05/09 07:23)

実績分析(出力抑制) (発電所ID:)

[カレンダー表示に戻る]

表示年: 全て | 表示対象: 抑制あり | 更新 | ダウンロード

日射量1kWh/m²あたりの発電電力量の平均 = 572.8 kWh (サンプル数=750)

2022年 (抑制日数:5回)

日付	発電量 kWh	抑制時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	日射量 kWh/m ²	期待差 %	
05月03日(火)	3,288	8:30 ~ 15:00					42	33	25	26	30	32	30	39	39	49	56	61		7.5	-23	
04月17日(日)	2,047	8:30 ~ 16:00					40	28	8	0	0	0	0	0	0	10	15	25	37		7.1	-49
04月09日(土)	2,678	9:00 ~ 15:00					49	31	18	16	8	8	8	0	8	25	33	50		6.6	-29	
04月07日(木)	3,202	10:00 ~ 14:30							53	38	27	19	5	8	39	49	49			6.0	-6	
04月02日(土)	3,253	10:30 ~ 14:30							58	48	40	32	20	30	37	45				5.5	3	

2021年 (抑制日数:36回)

日付	発電量 kWh	抑制時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	日射量 kWh/m ²	期待差 %	
06月20日(日)	2,880	8:30 ~ 16:30					29	35	30	32	33	20	33	33	33	7	7	33	57	49	43	-32
06月06日(日)	2,559	11:00 ~ 15:00								45	36	22	18	8	15	22	34				4.5	0
06月01日(火)	3,887	10:00 ~ 13:30							75	72	70	77	62	63	80						7.3	-7
05月31日(月)	3,649	8:30 ~ 14:30					52	60	56	46	51	48	42	41	32	39	49	63			7.2	-11
05月30日(日)	2,677	7:30 ~ 16:00	25	35	30	40	38	30	16	16	16	10	10	25	30	31	41	36	45		7.6	-38
05月29日(土)	3,812	10:00 ~ 14:30							55	48	34	25	30	49	45	58	69				7.5	-11
05月23日(日)	3,245	8:30 ~ 16:00					36	43	45	38	40	35	35	47	49	44	48	50	80	0	20	-24
05月19日(水)	2,812	11:30 ~ 15:00								60	46	20	48	42	53	47					5.5	-10
05月10日(月)	3,702	10:00 ~ 11:00							60	62											6.6	-2

初期状態では導入から現在までに出力抑制（100%未満の出力指令）が実施された日を一覧で表示します。

1行 = 1日 で出力抑制が実施された時間に指令値を表示します。

実績分析では日射量と発電量の過去の実績を用いて、「この日射量であれば発電量が期待できる発電量（期待発電量）」を計算し、その期待発電量と実際の発電量を比較し「期待差（期待発電量と実際の発電量の差）」を表示します。

0%の時が期待発電量と実際の発電量が一致した状態となり、負数の場合は期待よりも少なく、正数の場合は期待よりも多かったこととなります。

日射量の計測を行っていない場合、期待差は表示されず、電力会社からの出力指令値と日毎の発電量実績のみの表示となります。

実績分析(出力抑制) ?																						
[カレンダー表示に戻る]																						
表示年:	全て	表示対象:	抑制あり	更新	ダウンロード																	
2022年 (抑制日数:5回)																						
日付	発電量 kWh	抑制時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
05月03日 (火)	452	8:30 ~ 15:00					42	33	25	26	30	32	30	39	39	39	49	56	61			
04月17日 (日)	208	8:30 ~ 16:00					40	28	8	0	0	0	0	0	0	10	15	25	37			
04月09日 (土)	330	9:00 ~ 15:00					49	31	18	16	8	8	8	0	8	25	33	50				
04月07日 (木)	366	10:00 ~ 14:30							53	38	27	19	5	8	39	49	49					
04月02日 (土)	496	10:30 ~ 14:30							58	48	40	32	20	30	37	45						
2021年 (抑制日数:36回)																						
日付	発電量 kWh	抑制時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
06月20日 (日)	366	8:30 ~ 16:30					29	35	30	32	33	20	33	33	33	33	7	7	33	57	49	43
06月06日 (日)	366	11:00 ~ 15:00								45	36	22	18	8	15	22	34					
06月01日 (火)	669	10:00 ~ 13:30							75	72	70	77	62	63	80							
05月31日 (月)	526	8:30 ~ 14:30					52	60	56	46	51	48	42	41	32	39	49	63				
05月30日 (日)	335	7:30 ~ 16:00					25	35	30	40	38	30	16	16	16	10	25	30	31	41	36	45

本画面では表示の際に「表示年」「表示対象」で絞り込み検索が行なえます。

また、日付部分をクリックするとその日の帳票を表示します。

【ダウンロード】 ボタンをクリックすると表示しているデータを CSV ファイルとしてダウンロードできます。

7. 発電設備をまとめて見る

クラウドサービスでは最大 40 拠点の発電所をグループ化して表示する機能があります。

製品添付の [かんたんセットアップガイド 16.クラウド認証情報を取得する]、を行うと、管理者のメールアドレスに下記のようなメールが届きます。ブラウザを起動して、メールに記載されているアクセス先を入力してください。



ようこそ SolarView-Air 太陽光発電計測システムへ！

SolarView-Air (SV-AIR-MC310) をご購入頂きありがとうございます。

はじめに本製品をご利用頂くにあたりユーザー登録を行ってください。
ユーザー登録の詳細につきましては本体添付書類を参照ください。

続いて SolarView-Air サービスをご利用頂くにあたり下記サイトから機器の登録作業を行ってください。
アクセス先：https://xxxxx.solarview.jp
サイトコード：xxxxxxxxx
パスワード：xxxxxxxxxxx


本製品を複数ご利用頂く場合には下記サイトからマルチアカウントの登録を行ってください。
アクセス先：https://xxxxx.solarview.jp
サイトコード：xxxxxxx
パスワード：xxxxxxxxx
※マルチアカウントのグループ登録が完了すると上記のサイトコードで複数のサイトを一括表示できます。

アクセス先をブラウザへ入力し、
Enter キーを入力します。



メールに記載されている http://xxx.solarview.jp へ
アクセスすると、以下の画面が表示されます

SolarView Air Cloud Service 2017/3/24 9:17

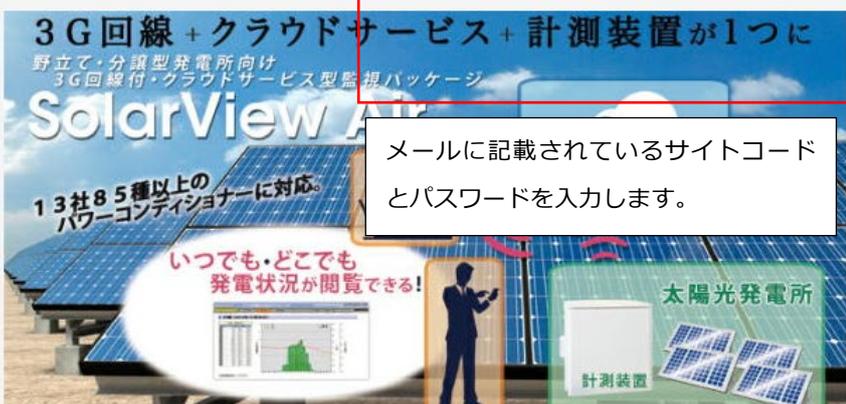

3 G回線 + クラウドサービス + 計測装置が1つに
野立て・分譲型発電所向け
3 G回線付・クラウドサービス型監視パッケージ
SolarView Air
13社85種以上の
パワーコンディショナーに対応。
いつでも・どこでも
発電状況が閲覧できる!
太陽光発電所
計測装置

メールに記載されているサイトコード
とパスワードを入力します。

ログイン

サイトコード

パスワード

お知らせ




2017/02/20
2/20のメンテナンスは完了しました。

2017/02/09
2/20~2/21にメンテナンスを実施します。
【詳細】

7.1. 発電グループの作成

【設定】タブをクリックすると、グループの名称を登録する画面が表示されます。

グループ名を入力してから、【設定】ボタンをクリックしてください。

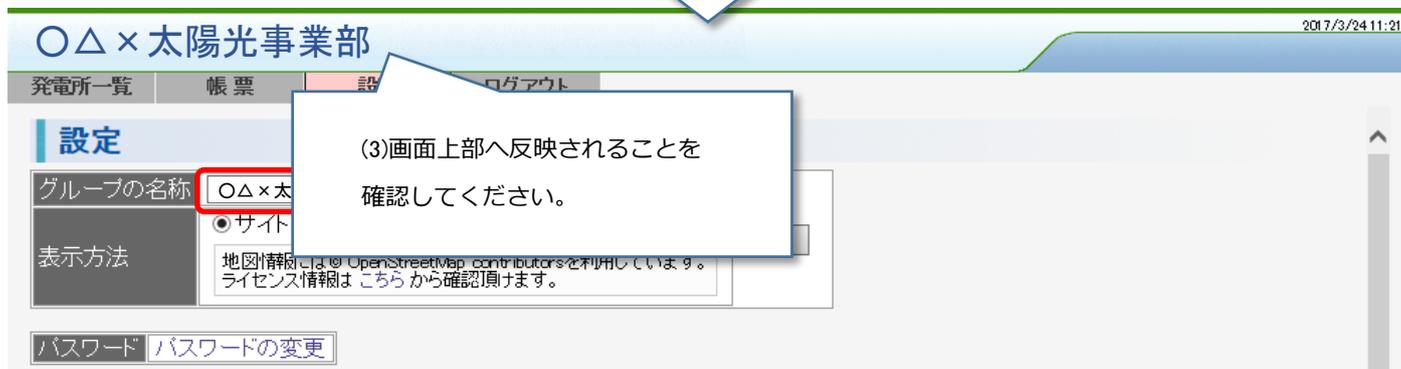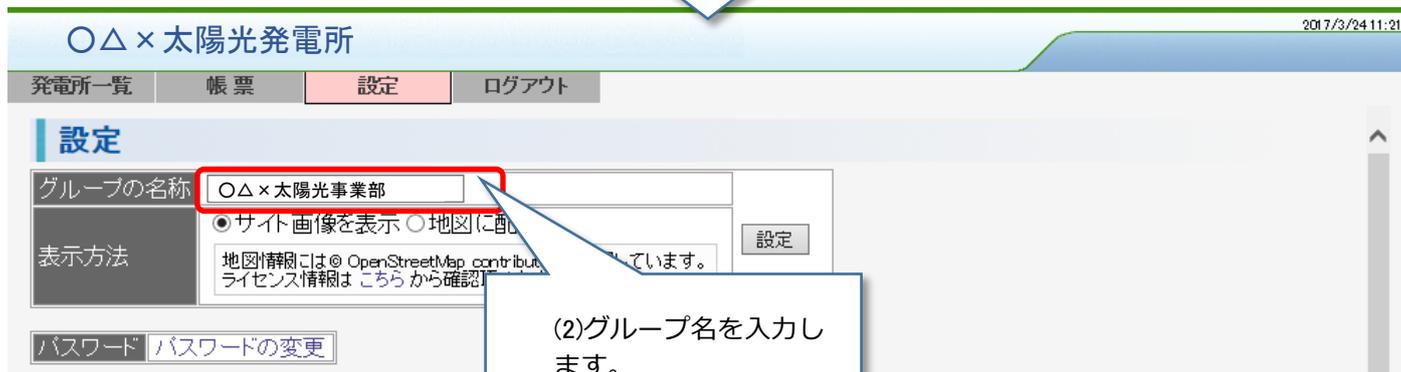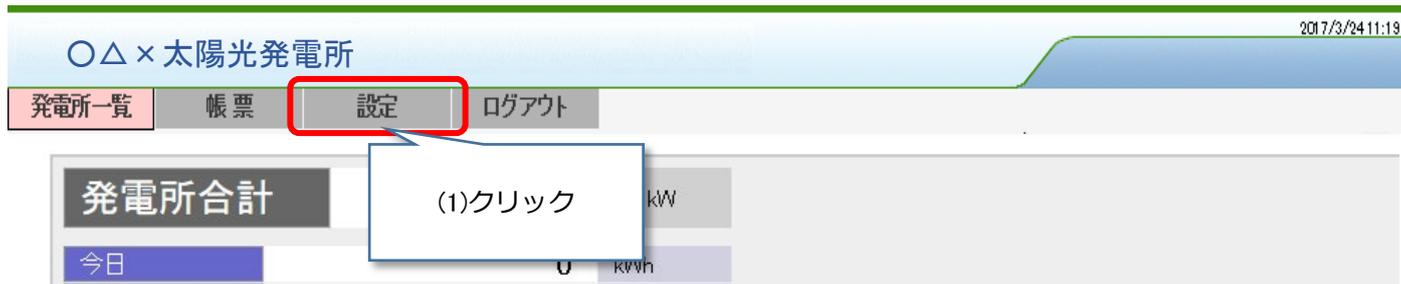

7.2. 発電所の登録

【設定】画面の、登録先発電所一覧にある【変更】ボタンをクリックします。

各発電所の計測装置からの認証メールで取得したサイトコード/認証コード（パスワード）を入力して、

【登録】ボタンをクリックしてください。

2017/3/24 11:21

○△×太陽光事業部

発電所一覧 帳票 設定 ログアウト

設定

グループの名称

表示方法

サイト画像を表示 地図に配置

地図情報は © OpenStreetMap contributors を利用しています。
ライセンス情報は [こちら](#) から確認頂けます。

パスワード

No	サイトコード	名称	定格	格納先サーバ	
1	-	-	-		<input type="button" value="変更"/>
2	-	-	-		<input type="button" value="変更"/>

(1)クリック

2017/3/24 11:33

○△×太陽光事業部

発電所一覧 帳票 設定 ログアウト

設定

登録サイトの変更

No	サイトコード	認証コード	
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="登録"/>

(3)クリック

ようこそ SolarView-Air 太陽光発電計測システムへ！

SolarView-Air (SV-AIR-MC310) をご購入頂きありがとうございます。

はじめに本製品をご利用頂くにあたり (2)SV-AIR 本体から取得した
ユーザー登録の詳細につきましては、認証情報を入力します。

続いて SolarView-Air サービスをご利用頂くにあたり下記サイトから機器の登録作業を行ってください。
アクセス先: <https://xxxxx.solarview.jp>

← 発電所を登録するときは、こちらの情報を使用します。

本製品を複数ご利用頂く場合には下記サイトからマルチアカウントの登録を行ってください。
アクセス先: <https://xxxxx.solarview.jp>
サイトコード: xxxxxxxx
パスワード: xxxxxxxxxx

※マルチアカウントのグループ登録が完了すると上記のサイトコードで複数のサイトを一括表示できます。

7.3. 発電所一覧を表示する

「サイト画像を表示」が指定されている場合

SV-Airマルチアカウント例

発電所一覧 帳票 設定 ログアウト

発電所合計	116	kW	①
今日	1,247	kWh	
今月	15,940	kWh	
今年	142,448	kWh	
累積	1,111,657	kWh	②



発電中	SVC試験機	105 kW
通信途絶	SV-Air試験番号機	N/A
発電中	SV-Air試験五号機	10 kW

③

- ① 登録されている発電所の発電 (kW) の総和を表示
- ② 登録されている発電所の発電量 (kWh) の総和を表示
- ③ 発電所毎の発電状況、通信状態を表示。名称をクリックすると各発電所の表示に画面が移行します。
- ④ 発電所の登録画像を表示。発電所の名称をマウスオーバーすると画像が該当発電所のものに切り替わります。

「地図に配置」が指定されている場合

SV-Airマルチアカウント例

発電所一覧 帳票 設定 ログアウト

発電所合計 **116** kW ^①

● 発電 (2) ● 異常 (0) ● 待機 (0) ● 途絶 (1)

● 105 kW	SVC試験機
● N/A	SV-Air試験番号機
● 10 kW	SV-Air試験五号機

②

③

- ① 登録されている発電所の発電 (kW) の総和を表示
 - ② 発電所毎の発電状況、通信状態を表示。名称をクリックすると各発電所の表示に画面が移行します。
 - ③ 地図上に発電所を表示。発電所の状態によってマーカーの色が変わります。
- 地図の縮尺、表示エリアは登録されている発電所の緯度経度を元に自動的に調整して表示します。
- マーカーをクリックすると発電所の情報が表示されます。



7.4. 発電グループの帳票を見る

グラフは、各発電設備で登録されているそれぞれのパワコンの積み上げで表示します。

○△×太陽光事業部 2017/3/24 11:52

発電所一覧 **帳票** 設定 ログアウト


年報 (2014年)

合計 22415 kWh

■ パワコン1
■ パワコン2

登録されている全ての
パワコンが表示されます。

[日報、月報、年報] か
ら選択してください。

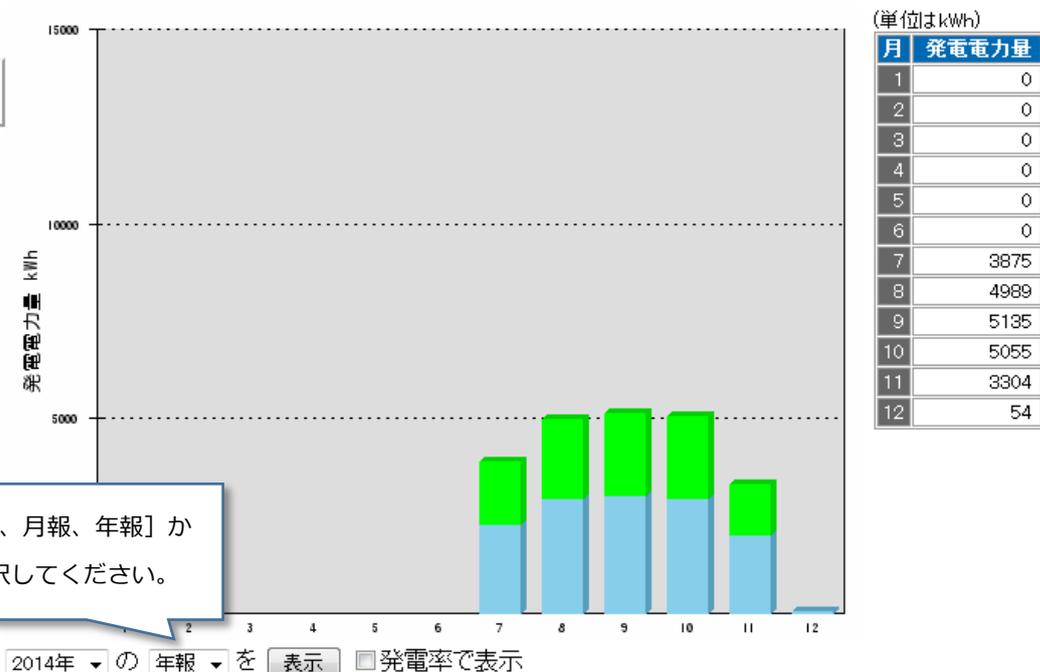

8. SV-AIR-MC310 の本体を交換し設定／データを新しいものに引き継ぐ

SolarView Air クラウドサービスのサイトに掲載している「機器交換時のデータ移行手順書」をご参照ください。

<https://air.solarview.jp/doc/>

- 本書の内容の全部または一部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店、またはソリューションサポートセンターへご連絡ください。
- SolarView は、株式会社コンテックの登録商標です。
- Microsoft、Windows、米国 Microsoft Corporation の各国における登録商標または商標です。
- その他、本書中に使用している会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
本書では、™、®、©などのマークは記載していません。

発行 **株式会社コンテック**

2022 年 5 月改訂

大阪市西淀川区姫里 3-9-31 〒555-0025
<https://www.contec.com/>

本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

[01122015]

分類番号 NA03962

[05132022_rev4]

部品コード LYSH954